

取扱説明書

v1.1




ノートパソコン用 互換バッテリー

当社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

初めてご利用になる場合




- ① パソコンの電源を切り、ACアダプターを外します。

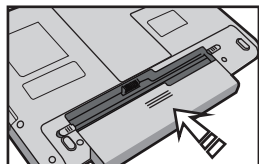


- ② 本製品をノートパソコンに取付けます。
固定用のツメが付いている場合は、ツメをスライドしロックします。




- ③ ACアダプターを接続し、パソコンを起動します。

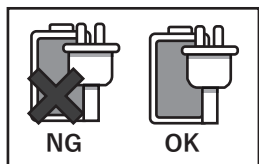

- ④ パソコンがバッテリーを認識しているか確認します。確認方法は、画面右下にあるバッテリーアイコンに×印が付いていないことを確認します。

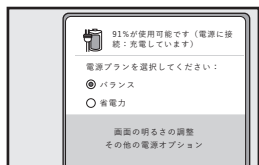

- ⑤ バッテリーアイコンをクリックし、「充電しています」と表示されているか確認します。

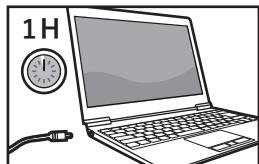

- ⑥ フル充電になったら、ACアダプターを抜いてバッテリーのみで1時間程使用します。
使用中に電源が落ちるなどの症状が見られなかった場合は正常に動作しておりますので、そのままご使用ください。

省エネモード搭載パソコンについて

省エネモードを設定可能なパソコンでは、バッテリーの劣化を防ぐためにバッテリーの充電量が制限されている場合がございます。省エネモードの設定・解除方法についての詳細はパソコンの取扱説明書かメーカーへお問い合わせください。

充電されない場合の対処方法

【バッテリーが認識していない場合】

- ・バッテリーが正しくパソコンに接続されているかご確認ください。
- ・元のバッテリーを取付けて認識されるかご確認ください。
認識されない場合は、パソコン本体が故障している可能性がございます。

【バッテリーを認識しているが、全く充電されない場合】

- ・バッテリーを外して、ACアダプターをパソコンに接続してください。この状態でパソコンの電源が入るか確認してください。電源が入らない場合はACアダプターが故障している可能性がございます。

- ・ACアダプターを接続したままパソコンの電源を切ります。
この状態のまま24時間程放置すると充電が開始される場合がございます。

【バッテリーを認識しているが、フル充電にならない場合】

- ・ACアダプターを外して、バッテリーのみでパソコンを起動します。バッテリー残量を0%になるまで使用してからACアダプターを接続して充電します。
- ※パソコンの設定によっては電源プランの変更をする必要があります。設定の変更につきましてはパソコンの取扱説明書をご確認いただくかメーカーへお問い合わせください。

注意事項

- ・充電時には、パソコン本体の電圧／電流に合ったACアダプターを使用してください。
- ・メーカー製のバッテリー制御ソフトは、純正バッテリーのみを制御対象としております。互換バッテリーの場合は正しく動作しない場合がございます。
- ・充電表示はリアルタイムデータではありませんが使用上問題はございません。
- ・バッテリーの品質を保つ為に、過充電・過放電（無通電状態での長期間放置）は避けてください。
- ・充電不良を防ぐ為に、定期的な充放電を行ってください。
- ・バッテリーは高温多湿の場所を避けてください。
特に、車内など高温になる環境に放置しないでください。
- ・バッテリーが充電できなくなった場合や充放電中に異常な発熱が見られる、またはバッテリーパックの変形が見られた場合は使用を中止してください。

製品の情報、その他お問い合わせ先

製品情報の詳細や各種お問い合わせは、
以下の連絡先までお寄せください。

JANRI

会社名 : JANRI株式会社
電話番号・FAX : 048-594-9118
受付時間 : 平日10:00～18:00まで
定休日 : 土曜日、日曜日
Email : info@janri.jp
URL : <https://www.janri.jp/>

製品の不具合や返品に関するお問い合わせは
購入した店舗様へお願いいたします。

製品保証書（商品到着日の翌日から12ヶ月まで）

この保証書は当該製品の製品保証を受ける際に必要となりますので、購入明細（納品書）と共に大切に保管してください。製品保証書または購入明細書を紛失された場合、製品保証を受ける事は出来ません。予めご了承ください。

初期不良の場合は商品到着日の翌日から起算して30日間以内に購入した店舗様までお問い合わせください。
30日間を過ぎますと如何なる事由であっても初期不良としてのご対応は致しかねます。

ブランド	JANRI
メーカー	JANRI株式会社