


取扱説明書

v1.5



MADE IN CHINA

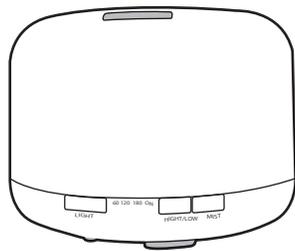


500ml 加湿器

セット内容



各部品名称

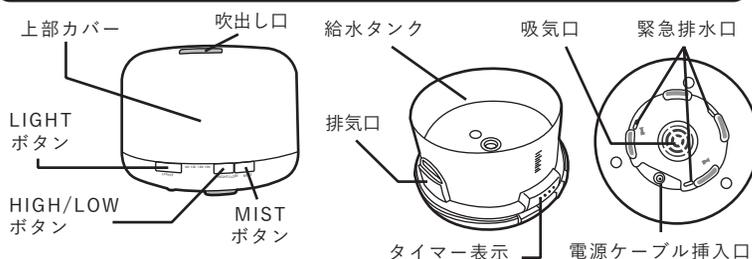

使用方法

- ① 本体の上部カバーを上方向に取り外してください。
- ② 電源ケーブルを底面にある挿入口に挿入してください。
- ③ 電源ケーブルをコンセントに接続してください。
接続すると音がなります。
- ④ 専用カップで給水を行ってください。(500mlまで、カップ約3杯分)
- ⑤ 精油をご使用になる場合、水100mlに対して0.1~0.15mlを加えます。
(100%天然由来の精油を使用してください。)
- ⑥ 上部カバーをはめて、吹き出し口と排気口を合わせます。
- ⑦ MISTボタンは押した回数に応じて、以下のモードに切り替わります。

1回	2回	3回	4回	5回
電源ON 60分 タイマー	120分 タイマー	180分 タイマー	連続噴霧 モード	電源 OFF

- ⑧ HIGH/LOWボタンを押してミストの噴霧量を設定します。
- ⑨ LIGHTボタンを押すとLEDライトが点灯します。
順番は以下の通りです。(ボタン長押しでライトOFF)
ライトOFF ⇒ 全色自動点灯 ⇒ 青 ⇒ 緑 ⇒ 赤 ⇒ 紫 ⇒ 黄緑 ⇒ 水色 ⇒ 薄い青 ⇒ ライトOFF(各色明暗あり)

清掃とメンテナンス

本製品は定期的なメンテナンスが必要です。
以下の注意事項をご確認の上メンテナンスを行ってください。

- ① 電源コードを抜いた状態で上部カバーを開け残っている水を排出します。
- ② 少量の中性洗剤をぬるま湯で薄め、給水タンク内を清掃してください。
- ③ 良く絞った布で水分をふき取ってください。



水漏れを起こした場合の対処方法

- ① 本体の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜きます。
- ② 電源ケーブルを本体から抜き、給水タンクの水を全て排水します。
- ③ 本体を軽く左右に振り、底面の緊急排水口から排水します。
- ④ 緊急排水口から水が出なくなった後、24時間程自然乾燥させます。
- ⑤ 乾燥後、再度本体を軽く左右に振り、緊急排水口から水が出ないことを確認します。
- ⑥ 給水タンクに水を入れて漏水が無い事を確認します。

注意事項

- ・本製品の分解、改造、修理等は行わないでください。
- ・ご使用頂く際は付属の電源コードをご使用ください。
- ・使用中に異臭、異常な高温、異音が発生する場合は直ちに使用を中止してください。
- ・給水タンク内の水は使用する度に交換してください。
交換せずに使用しますとカビや臭いの原因となります。
- ・水や精油を誤ってこぼした場合、布等で綺麗にふき取ってからご使用ください。
- ・ミストが壁面や衣類等に直接掛かる場所及び電気製品の近くでのご使用はお控えください。
- ・直射日光の当たる場所、高温・多湿となる場所でのご使用はお控えください。
- ・水平な場所でご使用ください。
- ・給水には水道水をご使用ください。
- ・動作中に本体を移動させないでください。
- ・目視できるミスト量は使用環境により変化します。
- ・給水タンク内に水が入っていない場合、MISTボタンを押すと音が鳴ります。給水してからご使用ください。
- ・底面の吸気口をふさがないでください。
- ・本製品は超音波(2.4MHz)を発している為、Bluetooth等の無線機器やラジオ、テレビにノイズが入るまたは正常に動作しない場合がございます。

故障かな?と思ったら

【 まずお試しください 】

不具合を確認したら、以下のことをお試しください。

1. 電源ケーブルを外し、タンク内の水を全て排水
2. 水気が完全に取れるまで乾燥させる(1~2日程度)
3. 再度給水し、電源を入れる

【 勝手に電源が切れる 】

給水タンク内の水が不足している可能性がございます。
タンク内に水の残量をお確かめください。

【 ミストが出ない、または異常な噴出 】

水量が多すぎるまたは故障が考えられます。タンク内の水量を100ml程度にして再度お試しください、直らない場合は故障が考えられます。

商品仕様

サイズ	直径: 16.4cm、高さ: 11.8cm		
電源コード長	約145cm	重量	約405g
電源	AC100V-240V 50-60Hz DC 24V 650mAh		
消費ワット数	約10W	超音波周波数	2.4MHz
給水タンク容量	500ml	原材料	PP

製品の情報、その他お問い合わせ先

製品情報の詳細や各種お問い合わせは、以下の連絡先までお寄せください。

JANRI

会社名	: JANRI株式会社
電話番号・FAX	: 048-594-9118
受付時間	: 平日10:00~18:00まで
定休日	: 土曜日、日曜日
Email	: info@janri.jp
URL	: https://www.janri.jp/

製品の不具合や返品に関するお問い合わせは
購入した店舗様へお願いいたします。


製品保証書 (商品到着日の翌日から3ヶ月まで)

この保証書は当該製品の製品保証を受ける際に必要となりますので、購入明細(納品書)と共に大切に保管してください。製品保証書または購入明細書を紛失された場合、製品保証を受ける事は出来ません。予めご了承ください。


初期不良の場合は商品到着日の翌日から起算して30日間以内に購入した店舗様までお問い合わせください。
30日間を過ぎますと如何なる事由であっても初期不良としてのご対応は致しかねます。

ブランド	JANRI
メーカー	JANRI株式会社

リモコンの操作説明

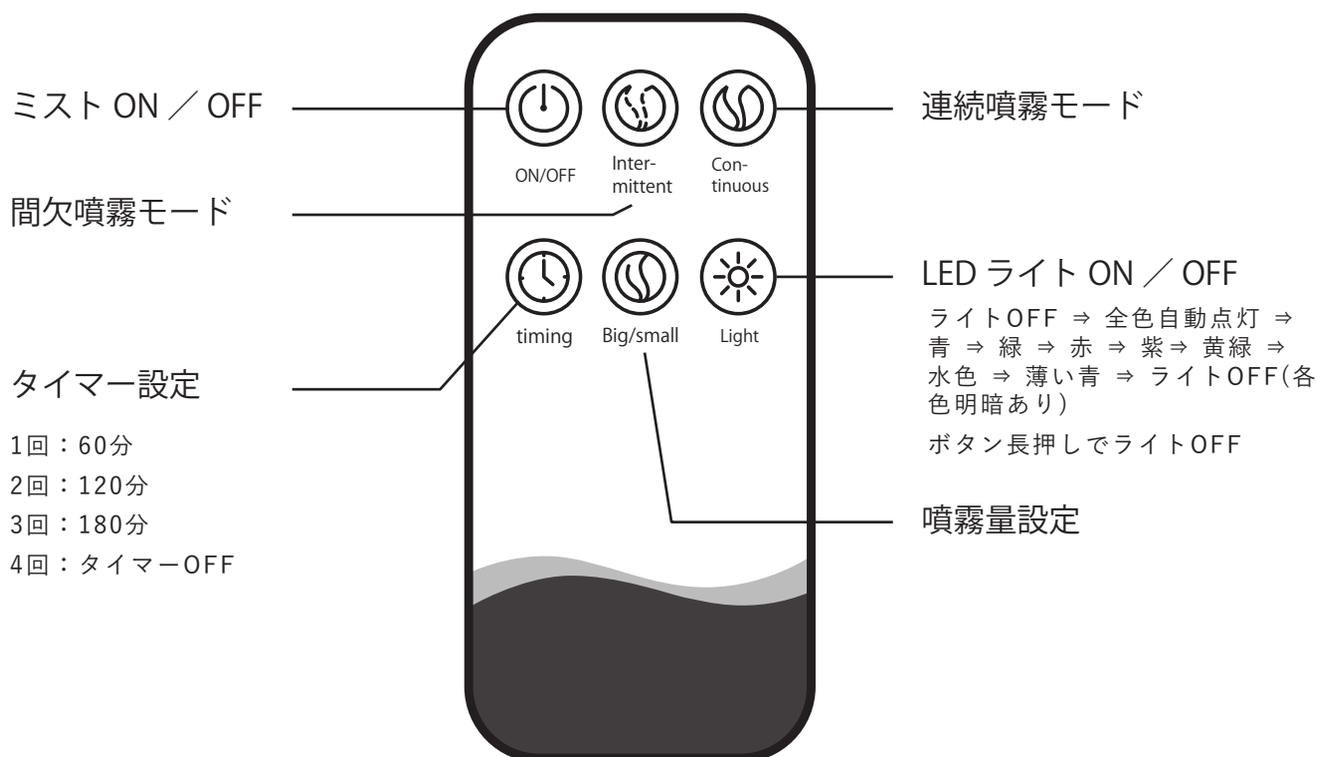

ご利用の前に

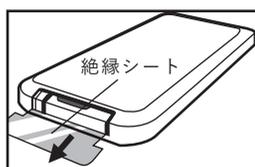


- ・ 電池カバーに絶縁シートが挟まっておりますので、シートを引き抜いてからご使用ください。シートを抜かないと、リモコンがご使用になれませんのでご注意ください。
- ・ 本体とリモコンの間に遮断物がないことをご確認ください。また、本体との距離が開き過ぎている場合、リモコンの操作が効かない恐れがございます。

電池の交換について



- ① リモコンを裏返し、下部にあるつまみを中央に寄せながら電池カバーを引き出します。

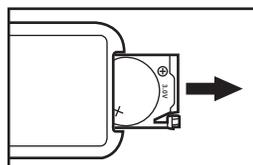

- ② 引き出すと中にボタン電池が入っていますので、新しいもの（CR2025）に交換してください。交換が終わったら電池カバーを戻して交換完了です。

使用上の注意事項

- ・ リモコンの電池はCR2025かCR2032が使用可能ですが後者の場合、リモコン表面が剥離する場合がございますのでCR2025のご使用を推奨いたします。
- ・ 付属の電池は、あくまでお試し用です。急にリモコンの効きが悪くなった場合は電池の交換をお試しください。