


スマートウォッチ (xlr-205i) ペ어링方法

■ 初めてアプリを起動する場合


手順1. アプリ (VeryFitPro) を起動します

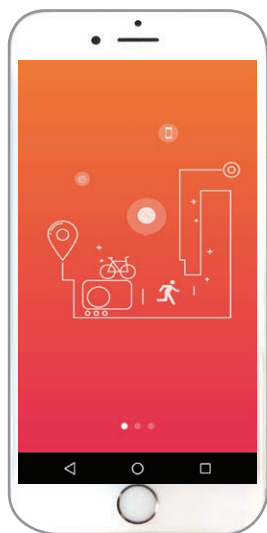

注意

画面は android8、VeryFitPro は 2.3.26 時点でのものです。
iPhone や app のバージョンが異なる場合は、
多少画面や手順が異なる恐れがございます。

手順2. 「デバイスを追加」画面が開きます

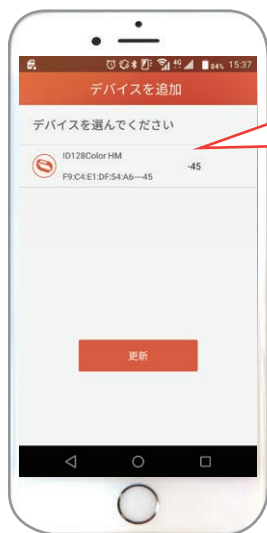

スマートウォッチの電源が入っている場合はここに
「ID128ColorHM」が表示されています。

表示されている場合は**手順6**へお進みください。

表示がない場合はこのまま**手順3**へお進みください。

手順3. スマートウォッチの本体の電源をONにします



画面が表示されたことをご確認ください。

この部分を軽くタッチし、電源を入れます。

※充電を行ってから操作してください。


※充電が不十分の場合は電源が入らない恐れがございます。

手順4. アプリの「デバイスを追加」画面にある更新ボタンを押します



この画面はデバイスが認識されていない状態です。
スマートウォッチ本体の電源が入った状態で
「更新」ボタンを押してください。

手順5. スマートフォンの画面に「ID128ColorHM」が表示されていることを確認してください

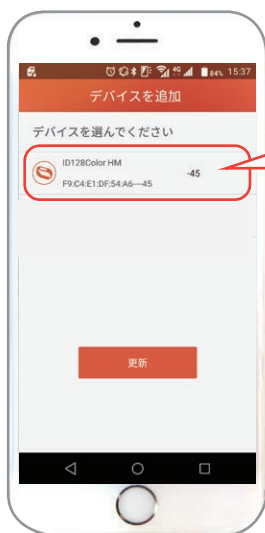

スマートウォッチが認識されると、画面に「ID128ColorHM」が表示されます。


ここに何も表示されない・手順4に戻ってしまう場合は、
・スマートウォッチ本体の電源が OFF になっている
・スマートフォンの通信機能が OFF になっている
・スマートウォッチ本体とスマートフォンが離れすぎている
等の原因が考えられます。

手順6. 「ID128ColorHM」をタップして右にチェックが入ったことを確認してください




表示された「ID128ColorHM」をタップすると、リストの右側に
チェックマークが入ります。

手順7. 「接続を確認」ボタンが表示されたらボタンを押してください

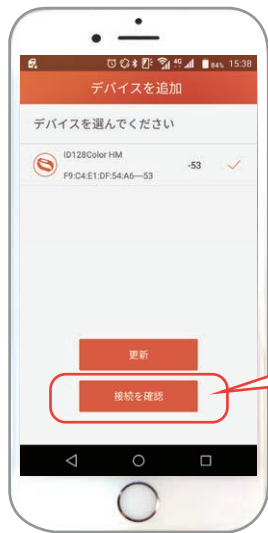

接続を確認ボタンを押してください。

手順8. 画面に「結合成功」が表示されたらペアリングは完了です

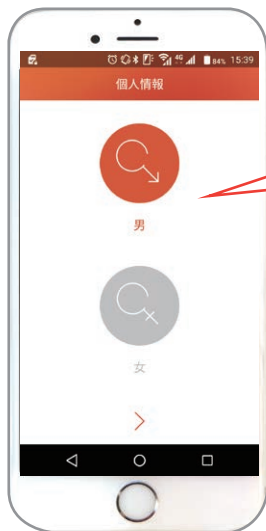


ペアリングが完了した場合は、そのまま個人情報の設定画面に進みますので、画面の指示に従って情報を設定してください。
「性別」「生年」「身長」「体重」「毎日の目標」を設定していきます。
※ここで設定した項目は、後でメニューの「個人設定」から変更することが可能です。



ペアリングが完了し、設定が完了するとこのような画面が表示されます。
※スマートフォンの機種や VeryFitPro のバージョンによって画面のデザインや文言等が変更される場合がございます。

■ アプリが既に起動していて、ペアリングが解除されている場合

手順1. アプリ (VeryFitPro) を起動します

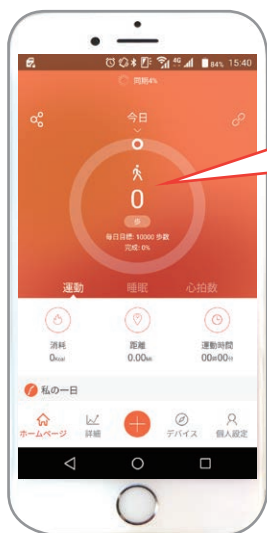

アプリのホーム画面が開いたことをご確認ください。

手順2. 画面下にあるメニューの中の「デバイス」をタップします



画面下の「デバイス」をタップ

手順3. スマートウォッチ本体の電源をONにします



画面が表示されたことをご確認ください。

この部分を軽くタッチし、電源を入れます。

※充電を行ってから操作してください。

※充電が不十分の場合は電源が入らない恐れがございます。

手順4. アプリの画面下のほうにある「デバイスに接続」をタップします



画面を少し下へスクロールすると、「デバイスを接続」が
ございます。

※この画面は app のバージョンが V3.0.0 の場合です。

手順5. デバイスの検索が始まります



検索中の画面です。

この時スマートウォッチ本体の電源が ON になっていること
をご確認ください。

電源が OFF になっている場合は、電源を ON にしてから「更
新」ボタンを押して、再度検索を行ってください。

手順6. スマートフォンの画面に「ID128ColorHM」が表示されていることを確認してください



スマートウォッチが認識されると、画面に「ID128ColorHM」
が表示されます。

ここに何も表示されない場合は、

- ・スマートウォッチ本体の電源が OFF になっている
- ・スマートフォンの Bluetooth 機能が OFF になっている
- ・スマートウォッチ本体とスマートフォンが離れすぎている
等の原因が考えられます。


設定をご確認の上、再度「更新」を押してください。

手順7. 「ID128ColorHM」をタップして右にチェックが入ったことを確認してください



表示された「ID128ColorHM」をタップすると、リストの右側にチェックマークが入ります。

手順8. 「接続を確認」ボタンが表示されたらボタンを押してください

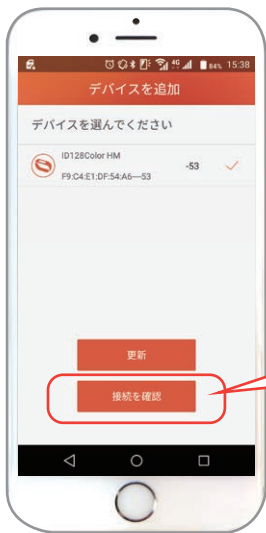

接続を確認ボタンを押してください。

10. 画面に「結合成功」が表示されたらペアリングは完了です